Panasonic®

取扱説明書

保管用
保証書別添付
施工説明付き

住宅用照明器具(ペンダント)

品番 HFD7664EP HFD7664NEP HFD8564EP HFD8564NEP

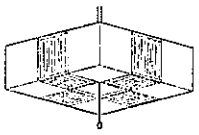

お客様へ　このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」(1〜2ページ)を必ずお読みください。
保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

工事店様へ　この説明書は必ずお客様にお渡しください。

上手に使って上手に節電

安全上のご注意　必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠ 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は、絵表示の一例です。)

	この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠警告

禁止

■次のような場所には取り付けない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

・補強のない薄い場所(ベニヤ板、石こうボードなど)　・傾斜した場所

●この器具は水平天井面取り付け専用です。

■スイッチ操作のひもなどに無理な力をかけない
火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。
●引きひもにぶらさがったりしないでください。

禁止

■次のような配線器具には取り付けない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

・がたついたり、破損しているもの　・斜めに取り付けられたもの

・配線だけのもの　・電源端子露出タイプ



●工事店、電器店に配線器具の交換を依頼してください。(交換には資格が必要です。)

必ず守る

■交流100ボルトで使用する
過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。

■異常を感じた場合、速やかに電源を切る
異常状態が収まったことを確認し、販売店またはお客様ご相談窓口(保証書内在中)にご相談ください。

分解禁止

■器具を改造したり、部品交換をしない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

⚠注意

必ず守る

■照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。

●1年に1回は「安全チェックシート」(保証書内在中)に基づき自主点検してください。

接触禁止

■点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない

やけどの原因となることがあります。

●お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

水ぬれ禁止

■浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない

火災、感電の原因となることがあります。

●この器具は防湿、防雨型ではありません。

禁止

■温度の高くなるものを器具の真下に置かない

火災の原因となることがあります。

●器具の真下にストーブなどを置かないでください。

■他の調光器と組み合わせて使用しない

調光機能が付いた壁スイッチなどと組み合わせて使用すると、火災の原因となることがあります。

●工事店、電器店に調光器の取り外しを依頼してください。(取り外しには資格が必要です。)

使用上のご注意

- ●点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮により若干のきしみ音が発生することがありますが、異常ではありません。
- ●電波の弱い場所(山間部、鉄筋建物内など)では、室内アンテナ使用のテレビやラジオに画像の乱れや雑音などが発生することがあります。
- ●照明器具のきわめて近くでは、他の機器(エアコンなど)のリモコンが動作しにくくなることがあります。
- ●蛍光灯はランプに風が当たったり冬場など周囲の温度が低い場合には、明るくなるまでに時間がかかったり、点灯直後にちらつきや移動縞(ムービングストライエーション現象)が発生することがあります。
  ランプが温まりますと自然に収まりますのでご了承願います。

付属部品の確認

施工する前にまず付属部品をご確認ください。

□配線器具
(丸型フル引掛シーリング(1個))



□引掛シーリング用木ネジ(2本)

⚠注意

付属の梱包材は取り除いて使用する
そのまま使用すると、火災の原因となることがあります。

各部のなまえ

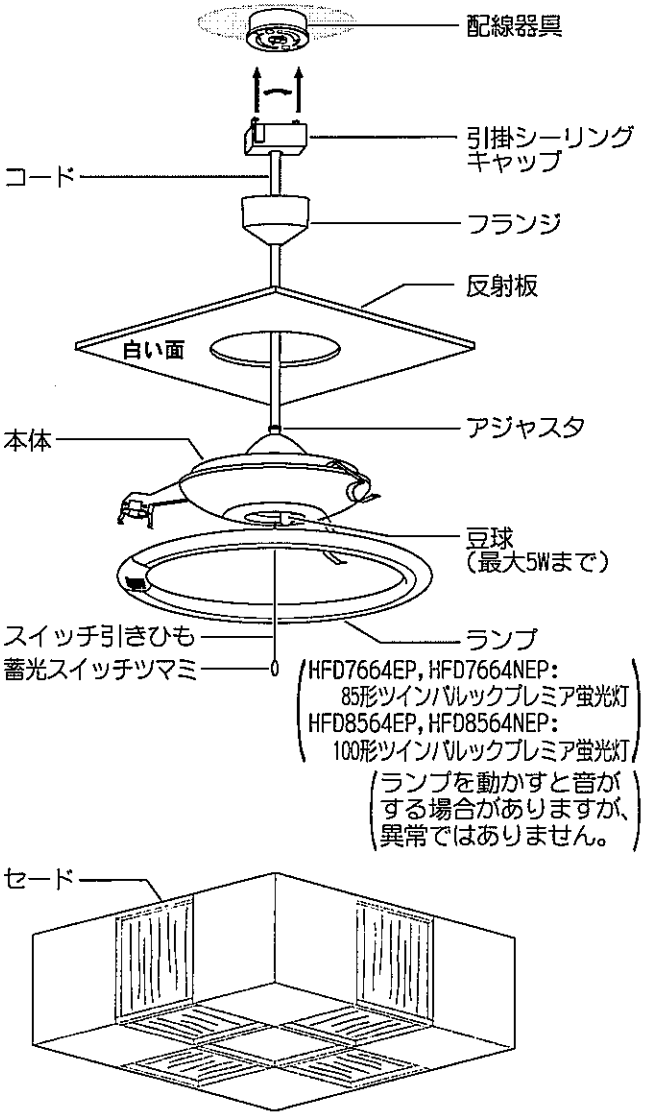

太陽光や照明器具の光を蓄えて発光します。
- 明るさは、時間の経過にともない減少します。
- 温度等の影響でも変化することがあります。

セードに和紙を使用していますので、雨の日や梅雨時期にはタルミが多少出る場合がありますが、湿気がなくなると元に戻ります。

照明器具を取り付ける

安全のため、電源を切ってから行ってください

1 配線器具を確認する

取り付けできる配線器具



角型引掛
シーリング
品番：WG1000



丸型引掛シーリング
品番：WG4000, WG4420
WG4005, WG4425
WG1500



丸型フル引掛
シーリング
品番：WG5015
WG5005

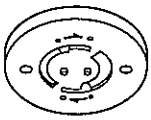

引掛埋込
ローゼット
(ハンガーなし)
品番:WG6001

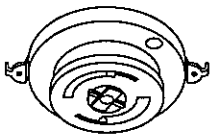

フル引掛
ローゼット
品番:WG6005

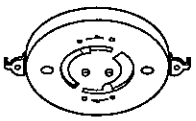

引掛埋込ローゼット
品番:WG6000, WG6420
引掛露出ローゼット
品番:WG6130

同梱の配線器具は使いません

上記6タイプ以外の配線器具

同梱の配線器具に取り替える

(工事店、電器店に配線器具の交換を依頼してください。交換には資格が必要です。)

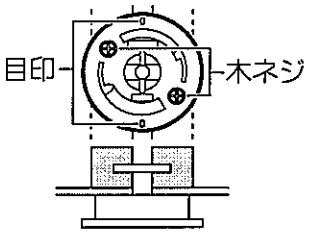

⚠警告

目透かし天井へ取り付ける場合は、目透かしの方向に目印を合わせて取り付けてください。
守らないと、落下によるけがのおそれがあります。

2 ランプを取り付ける

①支持バネ(2カ所)にランプをはめる。
②ソケットにランプの口金を差し込む。

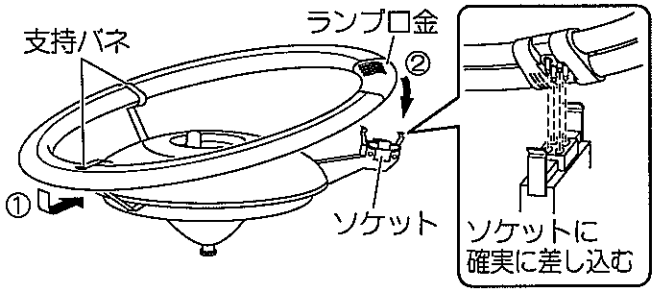

3 本体に反射板をのせる

・反射板は白い面が下側です。

4 引掛シーリングキャップを接続する

・止まるまで右に回す。

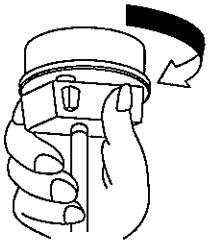

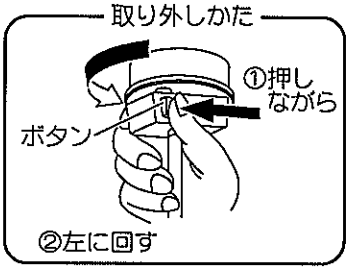

確認

取り付け後、ボタンを押さずに左に回し、外れないことを確認する。

5 フランジを押し上げる

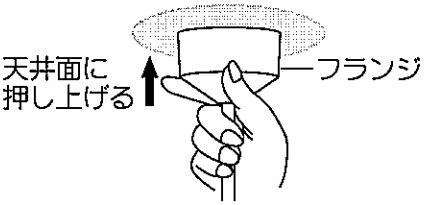

6 セードを取り付ける

・止め金具(4カ所)で反射板に固定する。

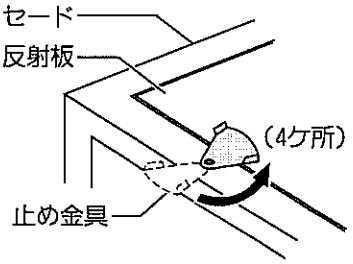

コードの長さの調節について

・短くする場合
①持ち上げながら
②コードを押し込む

・長くする場合
①アジャスタを押さえながら
②本体を引き下げる

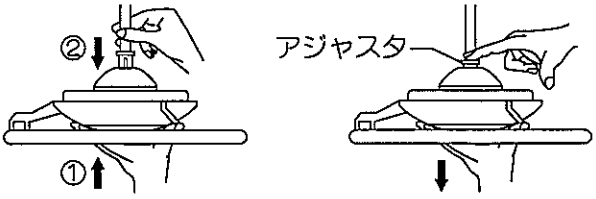

●セードを外して行ってください。
●調節後、アジャスタを引き上げてください。
アジャスタの引き上げが不完全な場合、高さが固定できません。

器具の傾きの調節について

・アジャスタが傾いていると、器具の傾きの原因になります。
アジャスタをつまんで屈曲させ、
まっすぐになるように調節してください。

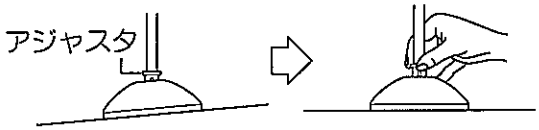

ランプを交換する　電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

●ランプの明るさが低下したり、点滅をくり返したりするようになると寿命です。
パナソニック製ツインパルックプレミア蛍光灯をお買い求めください。
●種類が同じで光色の異なるランプとは互換性があります。

1 セードを外す
止め金具(4カ所)を回転させて
反射板から外す。

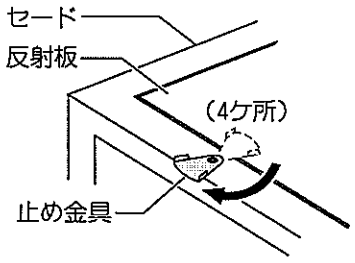

2 ランプを交換する
取り外し‥‥ソケット側から外す。
取り付け‥‥支持バネ(2カ所)、
ソケットの順にはめる。

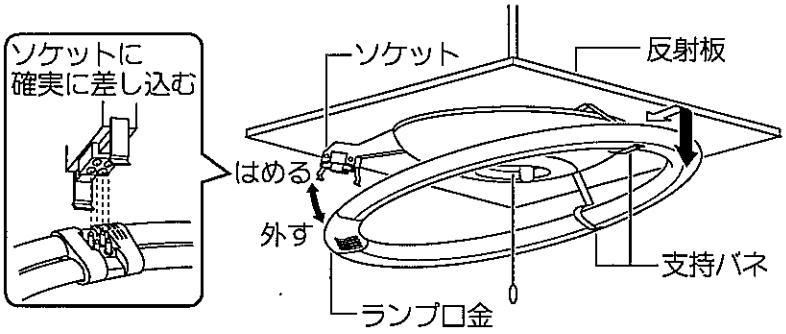

3 セードを固定する
裏面「照明器具を取り付ける」
6 参照

お手入れについて　電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

●明るく安全に使用していただくため、定期的(6カ月に1回程度)に清掃してください。
和紙部は、やわらかいハケやブラシで掃除してください。
●水を含んだ布やシンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
破れ、変色、破損の原因となります。
●セードは汚れた手で取り扱わないでください。汚れの原因となります。
●和紙が破れた場合は、当社指定の和紙に張り替えてください。指定以外の和紙に張り替えると、火災、変色の原因となります。

点灯順序（引きひもによる操作）

全灯 → 段調光 → 豆球 → 消灯

・段調光状態のままで壁スイッチで消灯後、再び点灯させると、一旦全灯になった後、段調光状態となります。

仕様　付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

品番	使用電圧	周波数	消費電力	付属ランプ
HFD7664EP, HFD7664NEP	AC100V	50/60Hz共用	87W	85形ツインパルックプレミア蛍光灯
HFD8564EP, HFD8564NEP			99W	100形ツインパルックプレミア蛍光灯

保証とアフターサービス　よくお読みください

保証書について

保証書は、必ず「販売店名、購入日」などの記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
保証期間はお買い上げの日より1年間です。
但し安定器については3年間です。(ランプ等の消耗品は除きます。)
※保証の例外　24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間

当社はこの照明器具の補修用性能部品(電気部品)を製造打ち切り後最低6年間保有しています。
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

修理を依頼されるとき

●保証期間中は
お買い上げの販売店まで保証書をそえて商品をご持参ください。
保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。
●保証期間を過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
●アフターサービスについてのご不明な点は
修理に対するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口(別紙一覧表ご参照)にお問い合わせください。

パナソニック株式会社　インテリア照明ビジネスユニット
〒571-8686 大阪府門真市門真1048
© Panasonic Corporation 2012

HFD8564EP-T3A3
NO205-031211